SECURBOX 572B

CENTRALE DI ALLARME PROGRAMMABILE



La centrale **SECURBOX** 572B è l'elemento principale di un sistema programmabile, espandibile, estremamente flessibile, adatto ad applicazioni di tipo commerciale, industriale e residenziale, predisposto per le applicazioni domotiche di base. Il sistema prevede l'utilizzo di radiocomandi e sensori radio bidirezionali, oltre a lettori di impronte digitali.

La progettazione accurata ha permesso di realizzare un prodotto affidabile, competitivo, con diagnostica completa e che richiede cablaggi limitati.

La centrale può essere programmata tramite tastiera o PC.

Le note seguenti presentano la centrale e le funzioni principali tra cui:

allarme antintrusione

allarme soccorso

comando funzioni

• allarme rapina

allarme tecnico

orologio e memoria

allarme incendio

• controllo accessi

programmazione oraria

1 Caratteristiche generali

conforme alla Norma CEI 79/2 - 2° livello
alimentazione: 12 V — (da 10 a 15)

temperatura di funzionamento +5 +40°C

assorbimento 50 mA

La scheda della centrale presenta:

• 8 ingressi programmabili a doppio bilanciamento, espandibili sino a 72

• 4 uscite programmabili a stato solido, espandibili sino a 36

• 3 uscite che ripetono i led delle tastiere

• 2 relè di allarme, 1 eccitato ed 1 diseccitato

• controllo tensione rete e batteria

orologio, calendario, memoria eventi a 255 posizioni

linea seriale per collegare gli elementi del sistema, sino a 200 m

linea seriale RS485 per comunicazione remota, sino a 1.200 m

App Store

Android App on

Google play

The Apple logo are trademarks of

Apple inc., registered in the U.S. and

The Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc.

Le versioni differiscono solo per il contenitore:

572B.1 • dimensioni mm 220 x 300 x 80 - alimentatore 2 A - alloggiamento per batteria 12 V 7 Ah

572B.2 • dimensioni mm 270 x 380 x 100 - alimentatore 2 A - alloggiamento per batteria 12 V 17 Ah

Il kit 572K è composto dalla centrale 572B.2 e l'interfaccia GSM 972C montata su pannello e precablata.

1.1 Elementi del sistema

103 tacto lettore biometrico: 10 impronte digitali ogni utente - sino a 4 lettori

128 tacto tastiera touch screen – sino a 8 tastiere; deve esserne presente almeno una.

K32E **TELEPAD** tastiera lcd - sino a 8 tastiere; in alternativa alla 128

308 **DISPLAY** indicatore a led dello stato di 8 aree

314 scheda uscite con 4 relè per comandi elettrici - sino a 16 uscite 316 / 316L scheda ripetizione ingressi, uscite o aree; per pannelli sinottici

321 concentratore ad 8 ingressi - sino ad 8 concentratori

concentratore ad 8 ingressi e 4 uscite - sino ad 8 concentratori

324 quadruplicatore della linea seriale

interfaccia seriale / chiave elettronica – sino ad 8 schede

interfaccia per centralizzazione allarmi, con RS485 e RS232 per PC

572PC interfaccia per collegare la linea RS485 alla RS232 del PC interfaccia radio, sirena per interno, sino a 2 unità (N° 0 e 1)

B31 RADIOKEY radiocomando bidirezionale a 9 funzioni programmabili - sino a 32 utenti

B42 **RADIOSWITCH** trasmettitore bidirezionale per contatti a 2 ingressi

B51 RADIOPIROX rivelatore pir via radio bidirezionale barriera infrarossi via radio bidirezionale

B83 RADIOVOX sirena radio autoalimentata per esterno – sino a 4 sirene (2 per ciascuna B21)

645 **SECURKEY** chiave elettronica programmabile - sino a 32 utenti

815 **SECURVOX** sirena per interno, conc. 2 ingressi 2 uscite - sino a 4 (comprese unità B21)

826 **SECURVOX** sirena per interno - sino a 2 unità sirena per esteno - sino a 2 unità

972 **TELEVOX** interfaccia GSM seriale (RS485): voce, sms (app GESCO MOBILE gratuita) e

modem per telegestione

Il presente manuale si riferisce alle caratteristiche delle centrali **SECURBOX** 572B v 2.00 e successive.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **1**/28

1.2 Comando e visualizzazione

Si utilizzano codici numerici, inseriti tramite tastiere tacto 128 o TELEPAD K32E, chiavi elettroniche **SECURKEY** 645 o programma PC Gesco *UbiWay*. Le tastiere, i radiocomandi **RADIOKEY** B31 ed i lettori di impronta tacto 103 attivano i processi (vd. Par. 1.9) completamente programmabili. La programmazione oraria permette l'attivazione automatica del sistema di allarme e delle funzioni elettriche.

Tramite l'interfaccia 572PC si collega la linea RS485 della centrale alla porta RS232 del PC. Il programma UbiWay (Windows compatibile) permette la configurazione ed il controllo del sistema. Il programma è accompagnato da un file leggimi e contiene una sezione di aiuto sensibile al contesto.

Tutti gli elementi del sistema (sensori, utenti, funzioni) sono contraddistinti da nomi a 10 caratteri assegnati liberamente, necessari per l'esercizio ordinario, la diagnosi e per il corretto utilizzo della memoria.

1.2.1 Centralizzazione allarmi

La linea RS485 permette di interconnettere sino a 16 centrali, con un semplice doppino telefonico 2+T lungo sino a 1.200 metri. Da un singolo PC si può guindi controllare sino a 1.152 sensori (72x16).

La centrale è programmata in fabbrica con il numero 01. Il numero deve essere cambiato solo quando più centrali vengono collegate in rete. I numeri utilizzabili vanno da 01 al 16. Il numero si cambia da tastiera, ma solo finché è presente il codice di fabbrica; il nome viene assegnato anche tramite PC.

L'interfaccia 370 raccoglie gli allarmi dalle centrali collegate alla rete RS485 e li presenta su 16 uscite utilizzabili liberamente; è previsto anche un relè per avvisatori locali ed un ingresso per la tacitazione manuale. L'interfaccia dispone anche di connessione RS232 per PC, e segnala anomalie nella funzionalità della rete RS485.

1.3 Data, ora e memoria eventi

La centrale dispone di orologio e calendario per le attivazioni automatiche e per la memoria eventi. Quando viene alimentata, la centrale si posiziona alle ore 00:00 del 01-01-2000. La data e l'ora si aggiornano tramite tastiera, PC o automaticamente tramite l'interfaccia telefonica GSM TELEVOX 972. L'ora legale viene gestita automaticamente l'ultima domenica di marzo e di ottobre. Non si può disabilitare.

La centrale memorizza gli ultimi 255 eventi, visibili tramite PC e tastiera; sono compresi tutti i tipi di allarme, i comandi al sistema, i sensori in prova, i problemi di alimentazione, gli accessi, la funzionalità della centrale. La memoria riporta il nome del sensore o dell'utente, l'evento, la data e l'ora. La memoria non può essere modificata e si aggiorna automaticamente ad ogni nuovo evento cancellando il più vecchio.

Tramite il software UbiWay, con un semplice comando, è possibile generare file di testo (.txt) contenenti tutti gli eventi in memoria.

1.4 Segnalazioni luminose

Sono visibili su 3 spie presenti nelle tastiere e nelle altre unità opzionali.

La spia verde pronto all'inserimento conferma l'efficienza dell'impianto, che può essere messo in servizio senza generare allarmi. Si spegne al termine del ritardo di uscita.

- a riposo
- accesa: tutti i sensori sono pronti, si può mettere in servizio
- spenta: uno o più sensori sono in allarme attenzione
- lampeggia: avvenuto allarme (termina al successivo inserimento dell'area che ha generato l'allarme o consultando la memoria); unità radio assente
- ritardo uscita come riposo ad eccezione del doppio lampo: sensori pronti ma uno o più sono esclusi
- in servizio
- spenta: sistema regolarmente in servizio
- lampeggia: allarme in corso o avvenuto allarme termina al successivo inserimento dell'area che ha generato l'allarme o consultando la memoria eventi

La spia rossa *servizio* conferma lo stato operativo della centrale

- spenta: riposo
- lampeggia: servizio parziale
- accesa: tutte le aree in servizio
- doppio lampo: sensori pronti ma uno o più sono esclusi

La spia gialla riguarda alimentazione ed autoprotezione

- accesa: condizione normale
- lampeggia: manomissione
- spenta: manca la tensione di rete
- doppio lampo: tensione della batteria non corretta

1.5 Utenti e codici numerici

Sino a 32 utenti possono operare sul sistema con codici a 6 cifre caratterizzati da:

- nome dell'utente
- tipologia
- aree o funzioni associate

La tipologia stabilisce le autorizzazioni operative del codice:

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO 11/02/15 PAG. 2/28

- 1 nessuna restrizione; permette di configurare il sistema anche tramite PC
- 2 nessuna restrizione operativa ma non può intervenire sulla configurazione
- 3 come tipologia 2 ma opera solo associato al comando tecnico 5 (eventuale programmazione oraria)
- 4 mette in riposo e servizio una sola volta; viene ripristinato da un codice di livello superiore
- 5 mette solo in servizio
- 6 come tipologia 2 ma attiva l'allarme rapina
- 8 controllo accessi legato al numero dell'unità da cui viene immesso
- 9 controllo accessi / comandi di sicurezza

La tipologia **0** disabilita un codice senza cancellarlo. Ogni utente può cambiare il proprio codice e ne è responsabile della custodia. Ogni operazione viene memorizzata insieme all'identificazione dell'utente.

I codici di comando del sistema di allarme devono essere associati alle aree, da 1 ad 8. Dopo avere digitato un codice su una tastiera si cambia lo stato delle aree digitandone il numero; agiscono solo i numeri delle aree associate. Il tasto 0 mette a riposo tutte le aree associate al codice, il tasto 9 le mette tutte in servizio. Il funzionamento è identico anche se il codice è abbinato ad una sola area. Per i primi 5 secondi dalla digitazione del codice le segnalazioni luminose indicano lo stato delle aree abbinate allo stesso.

I codici di tipo **3** hanno una restrizione particolare: dipendono dallo stato del comando tecnico **5**; attivabile da tastiera, PC, ingressi dedicati o automaticamente (vd. programmazione oraria dei comandi Par. **1.7.1**).

Il tasto **F** viene sempre utilizzato insieme ad un tasto numerico. <u>Digitando **F0** dopo avere messo in servizio si attua l'esclusione automatica temporanea degli ingressi in allarme</u>. Digitando **F1, F2,..,F7**, dopo aver composto un codice, si attivano processi (vd. Par. **1.9**) dall'**1** al **7**. Dopo avere digitato un codice con **F8** o **F9** si entra nel menù. Digitando **F8** senza anteporre un codice vengono visualizzate tutte le informazioni relative al GSM, ove presente, mentre digitando **F9** si ottengono tutte le informazioni di stato dell'impianto. La digitazione deve essere rapida, entro 5 secondi tra un tasto ed il successivo.

1.5.1 Penalizzazione

Per limitare i tentativi di comando non autorizzato la centrale utilizza una procedura di penalizzazione: dopo aver digitato **34** tasti senza completare un codice, ad ogni tasto successivo viene inserita una pausa di **5**", evidenziata dalla segnalazione acustica intermittente della tastiera. Dopo **2** minuti dall'ultimo tentativo viene ripristinata la possibilità di digitare **15** tasti senza pause. È disattivata durante l'allarme intrusione.

1.5.2 Controllo accessi / comandi

I codici di tipologia **8**, utili per il controllo accessi, attivano esclusivamente le uscite di tipologia **70**÷**77** legate al numero di unità; l'utilizzo viene sempre scritto in memoria. Spuntando le caselle (da **1** a **8**) si da la possibilità all'utente di agire sulle unità corrispondenti (spunta **1**=unità **0**;..etc) e di attivare le relative uscite.

I codici di tipologia **9** agiscono direttamente secondo le funzioni programmate, senza necessità di digitare ulteriori comandi, a meno che le uscite disponibili non siano utilizzate nei processi (vd. Par. **1.9**); attivano sempre le uscite legate al numero di unità (70÷77). Sono adatti al controllo accessi, ed anche a comandi tecnici che richiedono la sicurezza del codice. Sono disponibili **6** diverse tipologie di uscite logiche:

- 2 temporizzate 2"
- 2 temporizzate 60"
- 2 bistabili

Inoltre è possibile:

- memorizzare gli accessi
- limitarne l'azione con il com. tecnico 6 (vd. Par. 1.7.1)

Ogni codice viene configurato indipendentemente, e solo alcuni potrebbero essere limitati.

1.5.3 Codice di fabbrica

La centrale viene fornita con il codice **123456** in posizione 01, con tipologia 1, associato a tutte le aree. Questo codice serve per avviare il sistema e <u>deve</u> essere cambiato, perché <u>viene eliminato</u> <u>automaticamente dopo 24 ore</u> da quando la centrale è stata alimentata. Il codice di fabbrica può essere ripristinato premendo il pulsante sulla scheda, che però è disattivato nello stato di allarme, nei 20 secondi successivi e nei primi 3 minuti dall'alimentazione della centrale.

1.6 Allarme antintrusione

Gli ingressi sono programmabili liberamente, e vengono associati ad una o più delle 8 aree disponibili.

Sono disponibili queste funzioni:

- ritardato tempo 1
- ritardato tempo 2
- istantaneo interno
- istantaneo
- istantaneo esterno
- comando stato area stabile
- comando stato area impulsivo

Tutte le temporizzazioni sono indipendenti, da 0 a 255" escluso l'allarme intrusione da 0 a 2550":

- ritardo uscita
- ritardo entrata 1
- ritardo entrata 2
- durata allarme intrusione
- durata allarme manomissione
- durata allarme esterno

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **3**/28

È anche disponibile la tipologia *consenso a mettere a riposo* che limita la possibilità di mettere a riposo le aree abbinate per i primi **30** secondi di apertura; da utilizzare normalmente aperti e stimolare con un impulso. Gli ingressi possono essere *esclusi*, per evitare allarmi e memorizzazione, oppure messi *in prova*, memorizzando l'attività dei sensori senza generare allarmi. Ogni ingresso che genera **3** allarmi viene escluso temporaneamente. L'inserimento forzato (**F0** dopo il codice) attua l'esclusione automatica temporanea dei sensori in allarme. Gli ingressi ritardati con il ritardo **2** attivano anche la segnalazione di *gong*, quando sono a riposo. Sono disponibili **6** correlazioni, con finestre temporali indipendenti da 1 a 255", tra ingressi o aree. È possibile solo la correlazione di area con se stessa impostando **9** + N° area (es. **91** per area **1**) al posto del primo ingresso. Uscite specifiche si attivano al primo impulso di ciascuna correlazione e rimangono attive per il tempo di correlazione o mettendo a riposo una o più aree. Le aree **7** e **8** possono avere la funzione di aree comuni, associate liberamente alle altre. Gli ingressi con la funzione di comando area permettono il collegamento di ulteriori organi di comando.

1.6.1 Programmazione oraria automatica del sistema di allarme

Il sistema memorizza 4 orari di attivazione, associati liberamente ai giorni della settimana ed alle aree, ed altri 4 orari di disattivazione liberamente associati e completamente indipendenti. Le attivazioni automatiche si accompagnano ai comandi manuali senza interferenze. È possibile escludere la disattivazione automatica durante le festività e per specifici periodi temporali, con un SMS (vd. Manuale delle Procedure).

1.6.2 Allarme rapina

La gestione dell'allarme rapina richiede una attenta valutazione delle esigenze degli utenti del sistema. Sono possibili diverse modalità di attivazione: manuale o automatica, istantanea o ritardata. L'attivazione manuale utilizza ingressi definiti come rapina (tipologia 6), sempre attivi ma che possono essere esclusi e messi in prova. L'allarme rapina attiva un'uscita dedicata, con un ritardo programmabile da 0 a 255"; questo temporizzatore può essere interrotto evitando la generazione dell'allarme. Gli ingressi rapina non sono associati ad aree o funzioni; possono essere previsti più ingressi, ritardati e immediati. L'attivazione automatica utilizza i codici di tipo 6: dopo avere messo a riposo qualunque area, il temporizzatore si avvia automaticamente ed al termine attiva l'uscita dedicata all'allarme rapina. Il temporizzatore viene interrotto digitando un codice di tipologia 1 - 2 - 3, oppure utilizzando un organo di comando collegato ad un ingresso configurato come comando aree ma senza aree associate. Gli allarmi rapina vengono memorizzati. Lo stato di allarme non è temporizzato, e richiede un intervento manuale di ripristino, tramite codice.

1.6.3 Allarme soccorso e allarme panico

Gli ingressi definiti come richiesta di soccorso (tipologia 7) attivano uscite dedicate, oltre all'avviso acustico delle tastiere per 1 min. Sempre attivi, possono essere esclusi e messi in prova; vengono memorizzati; non sono associabili ad aree. La segnalazione non è temporizzata; richiede il ripristino tramite qualsiasi codice. Tramite i radiocomandi bidirezionali B31 è possibile generare un allarme panico premendo i tasti X e 0 in sequenza. Le sirene suonano per il tempo di allarme intrusione o fino al riconoscimento di un codice valido. L'uscita dedicata (tipologia 68) rimane attiva per tutta la durata dell'allarme. Viene sempre memorizzato.

1.6.4 Richiesta automatica di soccorso: sopravvivenza su Area 1

I sensori utilizzati per segnalare le intrusioni possono anche evidenziare la prolungata immobilità di persone che non sono in grado di compiere i movimenti abituali. La centrale può quindi generare una richiesta automatica di soccorso. Il controllo dell'esistenza in vita utilizza gli ingressi abbinati all'area 1, ed opera solo quando l'area è in riposo. La richiesta automatica viene abilitata programmando il temporizzatore soccorso con un valore di ore diverso da 0. Il temporizzatore viene riavviato ad ogni intervento dei sensori; se riesce a terminare il ritardo attiva l'avviso acustico delle tastiere per un minuto e successivamente le uscite dedicate. La segnalazione non è temporizzata e richiede il ripristino manuale, tramite qualsiasi tasto numerico o attivando un sensore dell'area 1.

1.6.5 Allarme incendio

Gli ingressi definiti come incendio attivano uscite dedicate. Sono sempre attivi, ma possono essere esclusi e messi in prova; vengono memorizzati; non è prevista l'associazione ad aree. Sono disponibili 2 diverse uscite di allarme incendio: una si attiva al primo sensore in allarme (**A**), l'altra quando gli ingressi in allarme sono almeno 2 (**B**). La segnalazione non è temporizzata, e richiede il ripristino manuale, tramite qualsiasi codice. Eventuali sirene seriali per interno connesse all'impianto suonano in modalità incendio per tutta la durata dell'allarme. L'uscita prevista per ripristinare i sensori si attiva al termine della segnalazione.

1.6.6 Allarme tecnico

Agli ingressi definiti come allarme tecnico corrispondono uscite specifiche. Sono sempre attivi, ma possono essere esclusi e messi in prova; vengono tutti memorizzati esclusi 7 e 8. Ognuno è associato liberamente ad una o più uscite. Le uscite 1 e 2 dispongono di ritardi temporizzati indipendenti programmabili sino a 255: secondi (1) o decine di secondi (2); l'uscita si attiva solo se lo stato di allarme dell'ingresso dura più del

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **4**/26

tempo impostato. Questa funzione è utile nel controllo accessi, per segnalare l'apertura troppo prolungata di una porta. Gli allarmi tecnici da 1 a 6 vengono memorizzati e richiedono il ripristino manuale, tramite qualsiasi codice. Il 7 e l'8 seguono lo stato dell'ingresso: non vengono memorizzati e non possono essere disattivati tramite codice. Tutte le segnalazioni non sono temporizzate.

1.6.7 Controllo automatico funzionalità

La funzionalità dei sensori si riscontra tramite opportune memorie che ne registrano l'attività, anche in stato di riposo, senza generare allarmi, evidenziando i sensori che non intervengono per 15 giorni. La verifica si effettua tramite PC. Tramite tastiera è possibile azzerare le memorie mettendo la centrale in stato di blocco.

1.7 Comandi tecnici

Le applicazioni domotiche di base utilizzano 8 funzioni, contraddistinte da un nome a 10 caratteri. Per funzione si intende qualsiasi utilizzatore elettrico che richieda comando automatico o manuale. Il collegamento si realizza tramite uscite logiche bistabili; gli ingressi definiti comando tecnico possono attivare una o più delle funzioni, secondo programmazione. Gli ingressi, adatti a pulsanti chiusi o aperti; sono sempre attivi, ma possono essere esclusi; non sono memorizzati.

I comandi 1, 2, 3 e 4 dispongono anche del ripristino automatico tramite temporizzazioni indipendenti programmabili sino a 255"; la temporizzazione può essere disattivata ponendo il tempo a 0. Le funzioni sono comandabili da tastiera, alla voce Comandi tecnici, e da PC e da tutti gli altri organi di comando accessori. Tutte le funzioni possono essere comandate automaticamente tramite programmazione oraria. I comandi manuali sono sempre possibili, anche insieme all'attivazione oraria automatica.

1.7.1 Programmazione oraria automatica dei comandi tecnici

Il sistema memorizza 4 orari di attivazione, associati liberamente ai giorni della settimana ed alle funzioni interessate, ed altri 4 orari di disattivazione liberamente associati e completamente indipendenti. Le attivazioni automatiche si accompagnano ai comandi manuali senza interferenze.

1.8 Uscite logiche

Le uscite sono programmabili liberamente secondo numerose funzioni (vd. Par. 3.3):

- 8 uscite per area n in servizio
- 8 uscite per area n in allarme
- almeno un'area in servizio
- tutte le aree in servizio
- pronto all'inserimento
- ritardo di uscita
- preallarme entrata
- stato di blocco
- presenza zone escluse
- stato di allarme (rimane attiva richiesta manutenzione fino al riconoscimento di un co- e assenza tensione di rete dice, impronta o radiocomando)

- allarme intrusione
- allarme rapina
- allarme manomissione
- allarme esterno
- allarme sensore in prova
- 2 uscite allarme incendio
- reset sensori incendio
- richiesta soccorso
- richiesta automatica soccorso
 2 uscite comandi / accessi

- sens. radio con batteria bassa 6 uscite impulso correlazione

- sens, radio senza supervisione
- allarme tensione batteria
- gong campanello
- 8 uscite allarmi tecnici n
- almeno 1 allarme tecnico
- 8 uscite comandi tecnici n
- 2 uscite comandi / accessi 2"
- 2 uscite comandi / accessi 60"
- bistabili
- 8 uscite accessi 2" per unità

1.8.2 Segnalazioni remote

La sezione relativa alla comunicazione utilizza le tipologie delle uscite per inviare informazioni lungo la linea RS485; l'interfaccia telefonica GSM TELEVOX 972 provvede alle 16 segnalazioni remote e permette la telegestione di tutte le centrali collegate (vd. Manuale tecnico specifico). La prima è riservata al guasto della linea RS485, le 5 seguenti sono impostate in fabbrica ma possono essere modificate in qualsiasi momento.

1.9 Processi

Oltre alle tastiere, per il comando delle funzioni della centrale, possono essere utilizzati i radiocomandi bidirezionali RADIOKEY ed i lettori di impronta digitale tacto. Tutti questi organi, oltre agli ingressi di tipologia 14, permettono l'esecuzione di comandi complessi, definiti processi, che agiscono contemporaneamente sulle aree del sistema di allarme e sulle funzioni elettriche controllate.

Le tastiere utilizzano la combinazione F+n (dove n è il numero del processo), digitata subito dopo un codice valido. I radiocomandi utilizzano 4 tasti e 3 combinazioni di tasti; con il lettore biometrico tacto ogni utente può memorizzare sino a 10 impronte digitali che possono essere associate liberamente agli 8 processi, in modo da permettere anche l'utilizzo del dito di scorta per le funzioni più importanti. Il processo N°8 è riservato alle impronte digitali.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 La configurazione dei processi è libera: ogni processo può mettere a riposo o in servizio alcune aree senza modificare lo stato di altre non interessate al processo o non associate all'utente che attiva il processo. Analogamente per i comandi tecnici il processo agisce solo su quelli programmati, senza modificare gli altri. Se in un processo lo stesso comando tecnico è spuntato come *Comando ON* e *Comando OFF* si ottiene il cambio di stato dell'uscita relativa ogni volta che viene attivato il processo. La parte relativa alla voce accesso ha le stesse caratteristiche dei codici di tipologia 9. L'attivazione dei processi e la relativa risposta ai radiocomandi bidirezionali tramite led bicolore e buzzer, rispetta sempre le caratteristiche dell'utente.

2 Installazione dell'impianto

Il collegamento seriale delle unità richiede un solo conduttore contrassegnato con la lettera S, oltre al collegamento del negativo comune a tutto l'impianto. Le unità possono essere alimentate dalla centrale o da alimentatori addizionali: in questo caso è opportuno prevedere almeno un **CONCENTRATORE** 322 che è in grado di verificare le tensioni disponibili. Indipendentemente dalla configurazione, deve essere presente almeno una tastiera.

2.1 Collegamenti

Utilizzare cavi schermati; riunire insieme gli schermi di tutti i cavi dell'impianto e collegarli al negativo. Adeguare la sezione dei conduttori di alimentazione alla lunghezza ed alla corrente necessaria. Complessivamente i cavi della linea seriale non devono superare 200 metri. Collegare il dispositivo di protezione del contenitore mediante il connettore predisposto. Il relè 1 normalmente è eccitato, e diseccita durante l'allarme, mentre il relè 2 eccita durante l'allarme. Utilizzare il relè 2 per le sirene interne, ed il relè 1 per gli avvisatori autoalimentati.

<u>Le uscite logiche chiudono al negativo</u>; la corrente massima è 50 mA. Le uscite per i led alimentano direttamente led connessi con il catodo al negativo.

_	negativo comune	A1	contatto aperto a relè 1 diseccitato
+	uscite positivo dopo fusibile	R1	contatto comune scambio relè 1
		C1	contatto chiuso a relè 1 diseccitato
1 > > 8	ingressi programmabili	A2	contatto aperto a relè 2 diseccitato
		R2	contatto comune scambio relè 2
U1 > > U4	uscite logiche programmabili	C2	contatto chiuso a relè 2 diseccitato
U5	uscita per led verde		
U6	uscita per led rosso	S	linea seriale per tastiere e concentratori
U7	uscita per led giallo	A - B	linea seriale RS485

2.1.1 Linea seriale RS 485

Permette di interconnettere sino a **16** centrali, oltre alle interfacce di segnalazione, controllo remoto e configurazione tramite PC e software *UbiWay* (Windows compatibile). <u>Utilizzare un cavo telefonico **2+T**</u>: collegare il doppino ai morsetti **A** - **B** rispettando la polarità, e collegare il terzo conduttore al negativo. La lunghezza massima è **1.200** metri.

2.2 Immunità

Nei primi 3 minuti dopo che è stata alimentata la centrale è solo parzialmente operativa: i relè rimangono diseccitati, il pulsante di ripristino del codice viene ignorato, l'orologio segna le ore 00:00 del 01-01-2000. Le uniche uscite che vengono attivate sono quelle relative allo stato delle aree. Al riconoscimento di un codice valido si interrompe il ritardo iniziale.


2.2.1 Riattivazione automatica

In caso di assenza dell'alimentazione si interrompe ogni funzione. Al ripristino, la sezione allarme della centrale si dispone come era prima dell'interruzione, escluso l'orologio che riparte dalle 00:00 del 01-01-2000, ed in questo caso l'immunità iniziale evita la generazione di allarmi impropri. I comandi tecnici rimangono disattivati. Le funzioni orarie automatiche rimangono ferme e si riavviano solo quando viene aggiornato l'orologio (in presenza dell'interfaccia GSM l'aggiornamento avviene automaticamente).

2.3 Manutenzione programmata

Ogni 6 mesi circa, la centrale richiede un intervento di controllo, presentando un messaggio sulle tastiere. Il messaggio viene rimosso automaticamente mettendo la centrale in stato di blocco; al termine del *blocco* riparte il conteggio dei **6** mesi per richiedere l'intervento successivo.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **6**/28

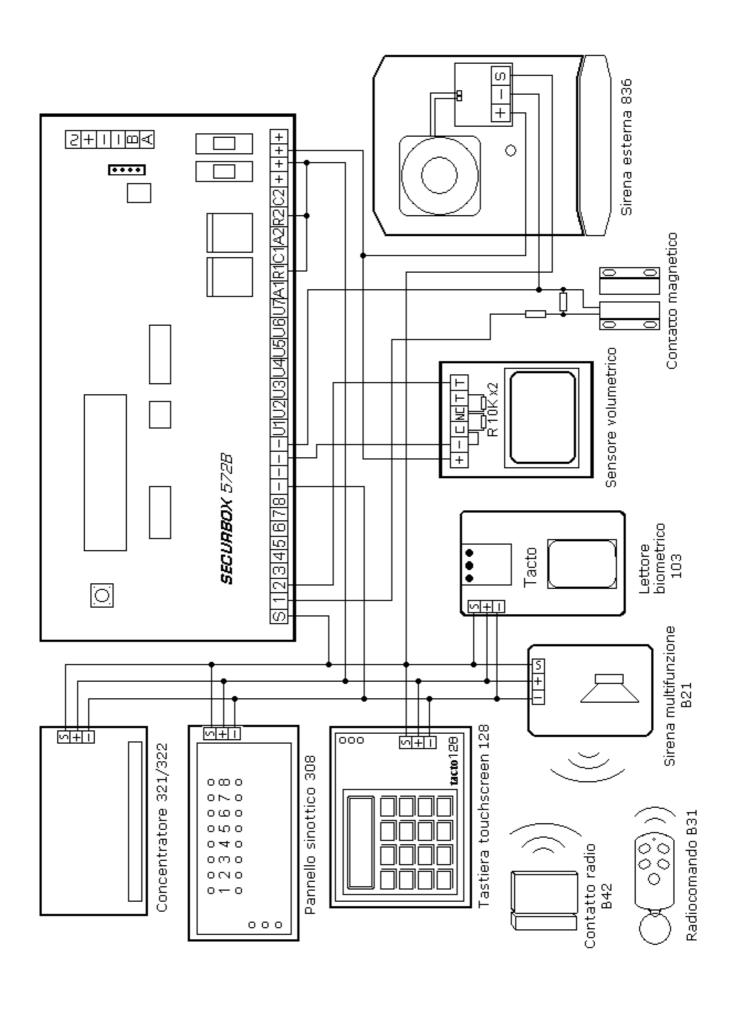

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 PAG. **7**/2

3 Configurazione dell'impianto

Tutte le funzioni della centrale **SECURBOX** 572B possono essere configurate tramite PC, con il programma *UbiWay* o tramite tastiera grazie ad un menù semplice ed intuitivo (vd. Cap. 4).

Di seguito sono riportate tutte le tabelle necessarie per la progettazione dell'impianto, indispensabili quando si interviene tramite tastiera. Prendere nota di tutte le specifiche dell'impianto prima di configurarlo.

non	ne im	ıpıar	ito		

1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	

3.1 Tipologie e tabelle dei codici utente

0	Codice inattivo, in memoria ma inutilizzabile.
1	Ha la priorità più alta. Può attivare il LOGON della centrale (programma <i>UbiWay</i>) e permette di modificare la sua programmazione.
2	Può: mettere in servizio/riposo le aree a lui assegnate, cambiare il proprio codice, visualizzare la memoria eventi, mettere in prova/esclusione gli ingressi a lui assegnati, gestire il blocco, modificare data e ora, att./disatt. comandi tecnici (vd. Fig. 3).
3	Quando il comando tecnico 5 è attivo, può: mettere in servizio/riposo le aree a lui assegnate, cambiare il proprio codice, attivare/disattivare comandi tecnici.
4	Può mettere a riposo le aree a lui assegnate (codice seguito da tasto 0) una sola volta e metterle in servizio (codice seguito da tasto 9) senza più poterle mettere a riposo. Lo stesso codice tipo 4 torna utilizzabile solo se un altro codice ha messo in servizio con il tasto 9. Non può attivare processi.
5	Può mettere solo in servizio le aree a lui assegnate (codice seguito da tasto 9).
6	Come tipo 2 ma attiva l'allarme rapina.

Utile per il controllo accessi e apertura porte.

Vengono sempre scritti in memoria. Le spunte (da 1 a 8) specificano la possibilità di agire sulle uscite legate alle unità:

- [1] Attiva le uscite di tipologia 70
- [2] Attiva le uscite di tipologia 71
- [8] Attiva le uscite di tipologia 77

Utilizzato per il controllo accessi. Attiva le uscite di tipologia dalla 70 alla 77 se utilizzato nelle unità corrispondenti. Le spunte sono relative a:

- [1] Attiva le uscite di tipologia 61
- 9 [2] Attiva le uscite di tipologia 62
 - [6] Attiva le uscite di tipologia 66
 - [7] Il codice <u>agisce se è attivo il comando</u> <u>tecnico 6</u> (vedi Par. **1.4**).
 - [8] Dà il consenso alla scrittura in memoria.

Attenzione: NON associando codici ad una o più aree questa\e non viene\vengono considerate dal sistema.

codici utente aree / funzioni associate

<u>codici</u>	utente		aree /	e / funzioni associate						
n.	nome utente – max 10 caratteri	tipologia	1	2	3	4	5	6	7	8
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15			·							
16			·							
17			·							

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **8**/28

segue codici utente

aree / funzioni associate

n.	nome utente – max 10 caratteri	tipologia	1	2	3	4	5	6	7	8
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										

3.2 Tipologie degli ingressi e tabelle dei sensori

0	Non attivato
1	Ritardato con temporizzatore 1
2	Ritardato con temporizzatore 2 (Gong)
3	Istantaneo interno
4	Istantaneo
5	Istantaneo esterno
6	Rapina
7	Richiesta soccorso

8	Incendio
9	Comando area normale
10	Comando area impulsivo
11	Comando tecnico
12	Allarme tecnico
13	Consenso a mettere a riposo
14	Processo

L'ingresso istantaneo esterno non attiva i relè di allarme, ma solo le uscite programmate con tipologia 23 per il tempo impostato. L'ingresso istantaneo interno diventa ritardato se scatta dopo un ingresso ritardato. Per la tipologia 11 le funzioni (da 1 a 8) corrispondono ai comandi tecnici, per la tipologia 12 agli allarmi tecnici mentre per la 14 si riferiscono ai processi. Per la tipologia 8, incendio, non è prevista l'associazione alle aree. Gli ingressi di tipologia 13 consentono la messa a riposo del sistema solo per i primi 30 sec di apertura. Da utilizzare normalmente aperti e stimolare con un impulso, agiscono solo sulle aree abbinate.

<u>Attenzione</u>: non abbinare più di un ingresso di tipologia **13** alla stessa area. Le unità B21 (N°0 e 1) o 815 occupano gli ingressi relativi all'ultimo concentratore: 8_1 e 8_2 per l'unità N°0; 8_3 e 8_4 per la N°1; 8_5 e 8_6 per la N°2; 8_7 e 8_8 per l'unità N°3. <u>È possibile abbinare all'unità B20/1 N°0 i sensori da 1_1_a_4_8 e</u> le sirene 0 e 1 mentre all'unità B20/1 N°1 i sensori da 5_1 a 8_8 e le sirene 2 e 3.

sensori aree / funzioni associate

0000	•••			u. 00							
n.	nome sensore – max 10 caratteri	tipologia	radio	1	2	3	4	5	6	7	8
0 1											
0 2											
0 3											
0 4											
0 5											
0 6											
0 7											
0 8											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

segue **sensori**n nome sensore – max 10 caratteri tipologia radio 1 2 3 4 5

<u>ocgae</u>	Senson					юн а					
n.	nome sensore – max 10 caratteri	tipologia	radio	1	2	3	4	5	6	7	8
17											
18											
2 1											
22											
2 3											
2 4											
2 5											
26											
27											
2 /											
28											
3 1											
3 2											
3 3											
3 4											
3 5											
26											
3 6											
3 8											
4 1											
4 2											
4 3											
4 4											
4 5											
4 6											
4 7											
4 8											
5 1											
5 2											
5 3											
5 4											
											
5 5											
5 6											
5 7											
5 8											
3 6											
6 1											
6 2											_
6 3											
6 4											<u> </u>
6 5											
6 6											
6 7											
6 8											
7 1											
7 2											
7 3											
7 4								L		<u> </u>	<u> </u>
7 5											
7 6											
7 7											
7 8											
8 1											
8 2											<u> </u>
8 3		<u></u>	L_						<u></u>		<u> </u>

segue **sensori** aree / funzioni associate

n.	nome sensore – max 10 caratteri	tipologia	radio	1	2	3	4	5	6	7	8
8 4											
8 5											
8 6											
8 7											
8 8											

correlazioni

n.	sensore A / area	sensore B	secondi
1			
2			
3			

n.	sensore A / area	sensore B	secondi
4			
5			
6			

<u>Attenzione</u>: le correlazioni sono attive solo con ingressi istantanei (tipologia 4), istantanei interni (3) ed esterni (5) quando si comportano da istantanei e non da ritardati.

abbinamento aree comuni

area	1	2	3	4	5	6	8
7							

area	1	2	3	4	5	6	7
8							

3.3 Tipologie e tabelle delle uscite logiche e delle segnalazioni remote

	ipologio o tabolio aono aoon	o log.	che e delle Segnalazioni ren	1010	
1	Area 1 in servizio	29	Richiesta di soccorso	52	Comando tecnico 2
2	Area 2 in servizio	1		53	Comando tecnico 3
3	Area 3 in servizio	30	Sopravvivenza su Area1	54	Comando tecnico 4
4	Area 4 in servizio		-	55	Comando tecnico 5
5	Area 5 in servizio	31	Allarme incendio A	56	Comando tecnico 6
6	Area 6 in servizio	32	Allarme incendio B	57	Comando tecnico 7
7	Area 7 in servizio	33	Reset sensori incendio	58	Comando tecnico 8
8	Area 8 in servizio				
		34	Manca/torna tensione rete	59	Allarme sensore in prova
9	Almeno 1 area in servizio	34	per 15m	60	Segue il relè
10	Tutte le aree in servizio	35	Manca/torna tensione rete		
		၂ ၁၁	per 1h	61	Accessi 2 sec A
11	Allarme area 1	36	Allarme tensione batteria	62	Accessi 2 sec B
12	Allarme area 2			63	Accessi 60 sec A
13	Allarme area 3	37	Gong	64	Accessi 60 sec B
14	Allarme area 4			65	Accessi bistabile A
15	Allarme area 5	38	Richiesta manutenzione	66	Accessi bistabile B
16	Allarme area 6	39	Periferica radio, batteria		
17	Allarme area 7	39	bassa	68	Panico
18	Allarme area 8	40	Periferica radio, senza		
		40	supervisione	70	Accesso 2 sec unità 0
19	Stato di allarme (in corso o			71	Accesso 2 sec unità 1
19	avvenuto)	41	Allarme tecnico 1	72	Accesso 2 sec unità 2
		42	Allarme tecnico 2	73	Accesso 2 sec unità 3
20	Allarme intrusione	43	Allarme tecnico 3	74	Accesso 2 sec unità 4
21	Allarme manomissione	44	Allarme tecnico 4	75	Accesso 2 sec unità 5
22	Allarme rapina	45	Allarme tecnico 5	76	Accesso 2 sec unità 6
23	Allarme esterno	46	Allarme tecnico 6	77	Accesso 2 sec unità 7
		47	Allarme tecnico 7		
24	Pronto all' inserimento	48	Allarme tecnico 8	81	1° impulso correlazione 1
25	Ritardo di uscita	49	Almeno 1 allarme tecnico	82	1° impulso correlazione 2
26	Preallarme entrata			83	1° impulso correlazione 3
27	Presenza zone escluse	50	Penalizzazione	84	1° impulso correlazione 4
				85	1° impulso correlazione 5
28	Stato di blocco	51	Comando tecnico 1	86	1° impulso correlazione 6

In presenza di una o più unità B21 (0/1) per la gestione della comunicazione radio o 815 con funzione di concentratore a due uscite, queste corrispondono alle prime due posizioni degli ultimi quattro gruppi di uscite della centrale. L'unità N°0, occupa le uscite 5_1 e 5_2, la N°1 le uscite 6_1 e 6_2, la N° 2 le uscite 7_1 e 7_2, infine l'unità N°3 occupa le uscite 8_1 e 8_2.

Per la numerazione delle unità riferirsi al Manuale specifico.

uscite

n.	tipologia	modo
0_1		
0_2		
0_3		
0_4		
1_1		
1_2		
1_3		
1_4		
2_1		
2_1 2_2 2_3		
2_3		
2 4		

n.	tipologia	modo
3_1		
3_2		
3_3		
3_1 3_2 3_3 3_4		
4_1		
4_2		
4_1 4_2 4_3		
4_4		
5_1		
4_4 5_1 5_2		
5_3		
5_4		

n.	tipologia	modo
6_1		
6_2 6_3		
6_3		
6_4		
7_1		
7_2		
7_3		
7_4		
8_1		
8_2		
8_2 8_3		
8_4		

segnalazioni remote

n.	nome attribuito	tipologia	modo
1	Guasto		
2		[20]	[N]
3		[21]	[N]
4		[35]	[N]
5		[34]	[I]
6		[36]	[N]
7			
8			

[default	N=normale	I=invertito
-----------	-----------	-------------

	[
n.	nome attribuito	tipologia	modo
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

3.4 Altre tabelle

temporizzazioni valori tra 0 e 255

durata
S
S
S
S
0 s
S
S
S

nome	durata
ritardo allarme tecnico 2	0 s
ritardo allarme sopravvivenza	h
ritardo supervisione radio sensori	h (max.4)
durata comando tecnico 1	S
durata comando tecnico 2	S
durata comando tecnico 3	S
durata comando tecnico 4	S
ritardo supervisione radio sirene	m

funzioni comandate

n.	nome funzione – max 10 caratteri
1	
2	
3	
4	

n.	nome funzione – max 10 caratteri
5	
6	
7	
8	

programmazione oraria del sistema di allarme

attivazione giorni aree

n.	hh:mm	L	М	М	G	V	S	D	1	2	3	4	5	6	7	8
1																
2																
3																
4																

disattivazione	giorn	i						aree								
	gioin	M	M	G	V	S	D	1	2	3	4	5	6	7		8
		IVI	IVI	G	V	0		-		5	7	5	0			O
1		-	-										_	+	_	
2																
3																
4																
<u> </u>						•										
programmazione	oraria	dei c	oman	di tec	nici											
attivazione	giorn	i					1	unzio	ni com	nanda	te					
n. hh:mm	Ĭ	М	M	G	V	S	D	1	2	3	4	5	6	7		8
1	_							·					Ť	_		
	+	-	+						-		-		+	+	-	
2	_				<u> </u>								_	_	_	
3																
4																
	·												•			
disattivazione	giorn	i					1	iunzio	ni com	nanda	te					
1.1	g.om	M	M	G	W	S	D	1	2	3	4	5	6	7		8
		IVI	IVI	G	V	S	D	-		J	4	5	0	- 1		O
1														4		
2																
3																
4																
<u> </u>				ı	ı	I	<u> </u>			<u> </u>						
processo 1 - F+1 dop	o codice	/ tasto	1 del ra	diocom	nando		nro	2000	2 - F+2	dono c	ndice	/ tasto	2 del ra	dioco	manc	do.
aree / funzioni	1 2	3	4 5	6	7 8				nzioni	40p0 C	2	_	4 5	6	7	8
	1 2	J	4 5	0	/ 0							S 4	4 0	0	/	0
aree ON						4		ee ON			\bot					
aree OFF							are	ee OF	<u>F</u>							
comandi ON							СО	mandi	ON							
comandi OFF						1	CO	mandi	OFF							
						-										
accesso							ac	cesso								
0	:-	/ 4 4 -	0 4-1	-I:							1!	/ 4 4 -	0 - -	J:		
processo 3 - F+3 dop						_							0 del ra		mand	
aree / funzioni	1 2	3	4 5	6	7 8				nzioni	1	2	3 4	4 5	6	/	8
aree ON							are	ee ON								
aree OFF							are	ee OF	F							
comandi ON						7	co	mandi	ON							
comandi OFF		1		1 1		-		mandi								
		+ +		+ +	_	-	_			_	+ +		_			
accesso							ac	cesso								
										_						
processo 5 - F+5 dop						_							X+2 del			
aree / funzioni	1 2	3	4 5	6	7 8		are	ee / tu	nzioni	1	2	3 4	4 5	6	7	8
aree ON							are	ee ON								
aree OFF						1	are	e OF	F							
comandi ON		1 1		+ +		7		mandi			1 1					
comandi OFF		+	_	+		+		mandi		+	+	+	+	\vdash		
		+		+	_	4				+	+			\vdash		
accesso						┙	ac	cesso								
rocesso 7 - F+7 dop									8 – solo							
aree / funzioni	1 2	3	4 5	6	7 8		are	ee / fu	nzioni	1	2	3 4	4 5	6	7	8
aree ON						7		e ON								
aree OFF		1 1		1 1		1		e OF		\top	1 1					
		+ +		+ +	-	\dashv				+	+		- -			
comandi ON		+		+	-	4		<u>mandi</u>		-	+			\vdash		
comandi OFF		$\perp \perp$		$\perp \perp$		_	CO	mandi	OFF		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$			$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$		
accesso							ac	cesso			<u> </u>		[_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-			_										
ssociazione imp	ronte	/ proc	essi													
•		PIOC	,5551		1	2	2				6	7	0	0		0
posizione impron						2	3	4	5)	6		8	9		0
processo associa					ļ	<u> </u>										
conferma con 2°	impror	ta pro	pria													
conferma con 2°																
	F . 51					1										
SECURBOX 572B				ΜΑΝΙΙΑΙ	LE TECI	AICO			REV.	1 9	11	/02/15		PA	G. 13	3/28

4 Configurazione tramite tastiera

In alternativa alla gestione tramite il software PC *UbiWay*, la centrale **SECURBOX** 572B è completamente configurabile da tastiera. Su due righe è possibile visualizzare le informazioni di sistema, scorrere i menù, modificare nomi e parametri. Quando il sistema si trova a riposo il display riporta la data e l'ora seguite dalla scritta *Aree pronte* come rappresentato in figura.

In qualunque momento è possibile interrogare il sistema premendo contemporaneamente il tasto **F** ed un altro tasto. A centrale a riposo digitare **F** ed un numero tra **1** e **7** per ottenere informazioni relative alle unità presenti sulla seriale di campo (S). Digitare **F** ed **8** per ottenere informazioni sull'interfaccia telefonica GSM **TELEVOX** 972 (livello del segnale, operatore, credito residuo e scadenza) se presente. Digitare **F** e **9** per informazioni generali sullo stato dell'impianto (in caso di allarme viene riportato il nome del primo sensore che lo ha generato). Premendo **F** e **0** si scorre l'elenco degli ingressi esclusi o in prova infine con **F** ed **E** viene visualizzata l'intensità dell'ultimo segnale radio ricevuto espressa in [dBm].

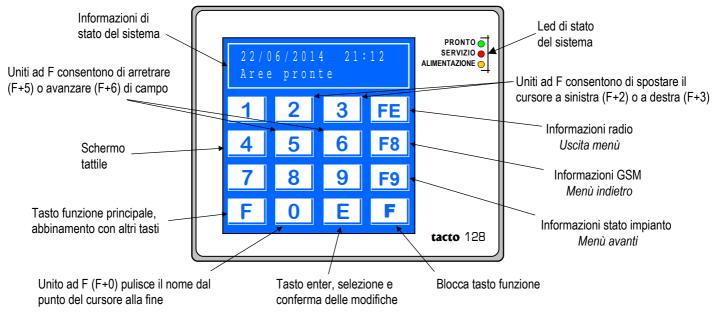


Figura 1 La tastiera tacto 128

4.1 Inserimento dei nomi

I nomi dell'impianto, delle zone e degli utenti possono essere immessi accedendo alle rispettive voci di menù, essi sono composti da massimo **10** caratteri ottenuti premendo ripetutamente i tasti numerici sino al raggiungimento della lettera richiesta che va confermata con il tasto **0**. Per la conferma dell'intero nome digitare **E**. Ogni tasto è associato a tre lettere minuscole, maiuscole ed un numero, quindi il tasto **1** è predisposto a generare le lettere a, b, c, il numero 1 ed A, B, C; così via per tutti gli altri tasti, come segue:



4.2 Struttura dei menù

Uscita menu'? FE esce

Figura 2 Richiesta di uscita dalla configurazione

Per entrare nella configurazione del sistema è necessario inserire un codice valido e premere **F8** o **F9** (vd. Fig. 1). Per uscirne è sufficiente premere contemporaneamente i tasti **F** ed **E**, apparirà la richiesta di uscita come riportata in Fig. 2, premere ulteriormente **FE** per uscire dalla configurazione.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG*. **14**/28

Le possibilità di intervento sono limitate dalla tipologia del codice inserito e dal numero di aree ad esso associate. Solo nel caso in cui si disponga di un codice di tipo 1 associato a tutte ed 8 le aree del sistema si può modificare interamente il funzionamento della centrale. In figura 3 è riportato l'elenco dei menù di configurazione della centrale, con una breve descrizione e, nel riquadro, le informazioni relative ai limiti di utilizzo:



Figura 3 Struttura dei menù a tastiera

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **15**/28

5 Menù a tastiera

5.1 Memoria eventi

Una volta entrati nel menù con E, consultare la memoria storica degli ultimi **255** eventi premendo i tasti **F8** ed **F9**, partendo dal più recente. Per ogni evento è possibile visualizzare: la data, l'ora e l'evento, come esemplificato nella figura a lato.

data (giorno/mese) evento 12/03 Utente 1 ora 15:30 Entra menu

Figura 4 Modalità di visualizzazione degli eventi

5.2 Prova÷esclusione

Entrati nel menù con **E** viene richiesto l'inserimento del numero o del nome dell'ingresso che si vuole escludere o mettere in prova (vd. Fig. **5**). Il cursore si posiziona automaticamente sul numero quindi sarà sufficiente digitarlo e premere **E** per visualizzare le informazioni relative alla zona scelta. In alternativa avanzare di campo con **F6** (vd. Fig. **1**) e digitare nome quindi premere **E**. Quando il sistema riconosce il numero appare il nome e viceversa, se il numero immesso non è valido (es.

Numero o nome ## nnnnnnnnn

Figura 5 Modalità di selezione dell'ingresso da escludere o da il mettere in prova

10 o 39) appare la scritta *Illegale* sul display e il dato viene rifiutato. Nel caso in cui il codice utilizzato per entrare nella configurazione non sia abilitato a gestire almeno un'area abbinata alla zona selezionata appare la scritta *Incongruo* e il dato viene rifiutato. È possibile digitare **F8** o **F9** per scorrere le sole zone abbinate al codice, se non ce ne sono appare la scritta *Assente*. Una volta scelto il sensore appaiono le informazioni disponibili secondo la figura che segue:

nn NOME ZONA tt

st epvb aaaaaaaa

Dove:

nn numero dell'ingresso: 01÷08 = centrale; 11÷88 = concentratori

tt tipologia dell'ingresso (vd. Par. **3.2**)

st stato: OK = normale; AI = allarme; Tg = taglio; Cc = in corto circuito; Mn = manomesso (solo per i sensori via radio)

e esclusione: E = escluso; I = incluso

p prova: P = in prova; N = non in prova

v presenza in vita: V = manca vita, supervisione scaduta, sul sensore via radio

b batteria: B = tensione batteria bassa del sensore via radio

a aree in abbinamento alla zona

vb: sono sostituite da due trattini bassi per un ingresso cablato, da due punti se è via radio.

Figura 6 Visualizzazione delle informazioni relative al sensore selezionato

È possibile modificare solo la prova e l'esclusione. Il cursore si posiziona automaticamente sulla p, per spostarsi utilizzare i tasti appositi (vd. Fig. 1), per modificarne il funzionamento premere un numero qualsiasi, quindi confermare il cambiamento con **E**. Con **FE** si torna alla selezione del menù.

5.3 Blocco

Entrati nel menù con **E**, appare la scritta riportata in Fig. **7**. Premendo un numero qualsiasi il sistema esce dal menù presentando la scritta *Stato di BLOCCO* sulla prima riga. In tale condizione la centrale disattiva tutti i circuiti e permette la connessione di nuove unità seriali e la manutenzione. Per uscirne seguire la stessa procedura.

Un tasto cambia Non e' in BLOCCO

Figura 7 Visualizzazione dello stato di blocco

5.4 Cambio codice

Per cambiare il proprio codice, ovvero quello utilizzato per entrare in configurazione, entrare nel menù digitando **E** quindi inserire direttamente il nuovo codice e confermare con **E**. Nel caso in cui il nuovo codice inserito coincidesse con un codice di un altro utente o con il codice di fabbrica (123456) il sistema non lo accetta e presenta il messaggio *NON valido*, come in Fig. **8**.



Figura 8 Cambio codice, inserito il codice di fabbrica, non valido

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **16**/28

5.5 Gestione codici

È possibile visualizzare i dati di tutti gli utenti, l'abbinamento alle aree del sistema, modificarne o cancellarne il codice o scriverlo su una chiave elettronica. Una volta entrati con E viene richiesto l'inserimento del numero o del nome dell'utente. Se il numero è valido viene automaticamente visualizzato il nome e le specifiche dell'utente, confermare con **E** per modificarle. Se il numero non è valido (es. 00 o 33) appare la scritta Illegale. Volendo inserire il nome, spostarsi di campo con F6 ed inserire il nome secondo le convenzioni ricordandosi di confermare l'immissione con il tasto 0, confermare con E per modificare le specifiche utente, la modifica è confermata da una chiocciola (@) in alto a destra. In questa fase è possibile scrivere una chiave elettronica abbinata all'utente. Le tre spie dell'inseritore si spengono, per iniziare a lampeggiare dopo che è stata inserita una chiave e la programmazione ha avuto luogo. Estraendo la chiave le spie si spengono nuovamente, ed è possibile programmare altre chiavi, mentre inserendo una chiave già programmata la procedura termina (vd. Manuale tecnico scheda **SECURKEY** 327).

Dove:

nn NOMEutente t@ Aree aaaaaaaa pC

nn numero dell'utente: 01÷32

- tipologia del codice (vd. Par. 3.1)
- @ indica la possibilità di modificare i dati
- aree in abbinamento all'utente а
- presenza codice numerico: P = presente, A = assente
- sottomenù inserimento e cancellazione codici

Figura 9 Visualizzazione e modifica delle informazioni relative all'utente

È possibile modificare il nome, la tipologia e le aree abbinate all'utente spostandosi tra i campi con F5 e F6. Per inserire o cancellare i codici: posizionarsi sul campo C, premere E, digitare il nuovo codice e confermare con E. Se il codice immesso è già stato utilizzato o è il codice di fabbrica (123456) il sistema lo rifiuta e visualizza il messaggio NON valido sul display. Se il codice ha meno di 6 cifre appare la scritta NON completo. Posizionare il cursore su Q e premere E per cancellare il codice selezionato. Posizionare il cursore su Tutt e premere E per cancellare tutti i codici e reimpostare il codice di fabbrica.

Codice/Cancellaz nn ?????? Q Tutt

Figura 10 Inserimento e cancellazione dei codici utente

5.6 Abbinamento aree

Figura 11 Abbinamento delle aree 7 e 8

Solo le aree 7 e 8 sono abbinabili. Se, per esempio (vd. Fig. 11), l'area 7 fosse abbinata alle aree 1, 2 e 6 andrebbe automaticamente in servizio una volta messe in servizio tutte e tre le aree 1, 2, 6. Mettendo a riposo una o più aree abbinate anche l'area 7 andrebbe a riposo. Entrare nel menù con **E**, appaiono i dati degli abbinamenti. Premere il numero corrispondente all'area da

abbinare o escludere, lo 0 le esclude tutte, il 9 le abbina tutte. Non è possibile abbinare l'area con se stessa. Per spostarsi dall'area 7 alla 8 premere F5 o F6. Per confermare il cambiamento digitare E; FE per tornare al menù principale senza modifiche.

5.7 Orari allarme

È possibile programmare 4 diversi orari di attivazione e altrettanti di disattivazione; ognuno di essi può intervenire in uno o più giorni della settimana, su una o più aree (o comandi tecnici). È possibile inibire la singola programmazione oraria in modo da mantenerne la configurazione senza cancellarla. Entrati nel menù con E vengono visualizzati tutti gli orari in sequenza, scorrerli con F8 o F9. Una volta individuato l'orario da modificare selezionarlo con E, apparirà un chiocciola (@) in alto a destra e il cursore si posizionerà sul campo di definizione delle aree. Selezionarle premendo sui numeri corrispondenti, lo 0 le toglie tutte, il 9 le inserisce tutte. Passare al campo relativo all'ora con F6, definita l'ora passare alla configurazione dei giorni della settimana. Premere 1 per lunedì, 2 per martedì etc. fino al 7 per domenica. Nell'ultimo campo impostare: N (no) per inibire, S per attivare. In figura 12 è riportato l'esempio di

Figura 12 Programmazione oraria

configurazione della programmazione oraria 1, attivazione delle aree 1 e 3 alle ore 10:00 del martedì e della domenica. In presenza dell'interfaccia 972 è possibile escludere la disattivazione automatica delle aree durante i giorni di festività e per specifici periodi temporali, con un semplice SMS (vd. Manuale delle Procedure).

5.8 Orari com. tecn.

Come per menù precedente "Orari allarme". I comandi tecnici sostituiscono le aree del sistema di allarme.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO 11/02/15

5.9 Nome centrale

Nome centrale nnnnnnnnn

Figura 13 Modifica del nome centrale

Entrare con **E** per modificare il nome identificativo della centrale **SECURBOX** 572B. Il nome non può superare i **10** caratteri compresi gli spazi. La modalità di inserimento è descritta a pag. **14**. Confermare la modifica con **E**. Con **FE** ritornare al menù principale senza salvare le modifiche.

5.10 Numero centrale

È possibile modificare il numero di centrale solo se il codice utilizzato per entrare in configurazione è quello di fabbrica (123456). Non inserire un numero di centrale già utilizzato da un'altra **SECURBOX** 572B collegata alla stessa linea RS485. Per cambiare il numero inserire quello nuovo e confermare con **E**. Nel caso in cui non fosse stato utilizzato il codice di fabbrica per entrare la scritta *NoMod* indicherà l'impossibilità di modificarlo.

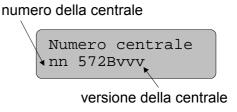


Figura 14 Modifica del numero centrale

5.11 Comunicatore tel

L'interfaccia telefonica **TELEVOX** 972 provvede alle segnalazioni telefoniche di allarme con messaggi vocali e scritti, utilizzando la rete GSM. Consente di ottenere informazioni sul sistema e di inviare comandi tramite la comunicazione vocale ed i messaggi di testo SMS; può essere inoltre utilizzata come modem per il trasferimento dei dati. Il menù di configurazione da tastiera è vincolato alla presenza dell'interfaccia, all'assenza dell'interfaccia 572PC, all'uso della centrale n° **01** e di un codice di livello **1**.

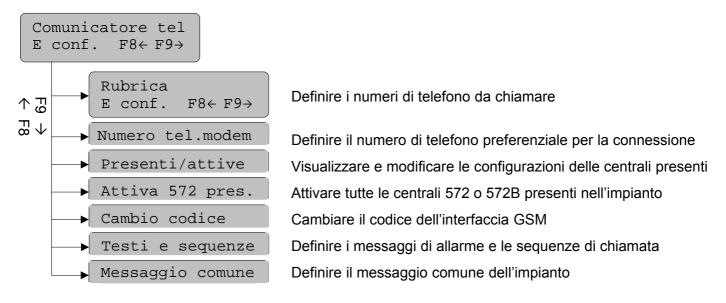


Figura 15 I menù a tastiera del comunicatore telefonico

5.11.1 Rubrica

Entrando con **E** è possibile visualizzare o modificare le informazioni relative agli **8** utenti da chiamare inserendone il numero relativo. Per modificare la posizione digitare **E**, apparirà una chiocciola (@) a sinistra, spostarsi tra i campi con **F5** e **F6**, modificare il nome secondo le convenzioni descritte al Par. **4.1**.

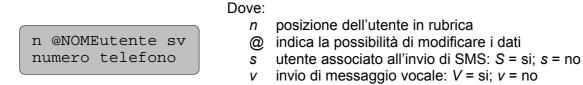


Figura 16 Visualizzazione e modifica delle informazioni relative all'utente in rubrica

Posizionandosi su s o v (con F3), qualunque numero fa cambiare lo stato relativo. Nel numero di telefono non è possibile inserire il carattere + del prefisso internazionale, se però è già presente viene visualizzato; se necessario inserire il doppio zero. Confermare le modifiche con il tasto E o uscire senza salvare con FE.

5.11.2 Numero tel.modem

Entrati con E inserire il numero telefonico. Uscire salvando le modifiche con E altrimenti digitare FE.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **18**/28

5.11.3 Presenti/attive

Entrare con **E** per visualizzare e modificare l'attività delle 16 centrali del sistema. Sulla prima riga sono riportate le centrali presenti, sulla seconda quelle attive. Dopo la centrale n° 9 la numerazione è ridotta alla seconda cifra delle decine. Centrali presenti ma non attive non vengono considerate dall'interfaccia GSM. Centrali attive ma non presenti possono causare falsi allarmi di manomissione. Per attivare una centrale posizionare il cursore sullo

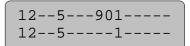


Figura 17 Centrali presenti (I riga) ed attive (II riga)

spazio relativo e premere un numero qualsiasi. Confermare le modifiche con **E**, verrà richiesto *Vuoi memorizzare premi 5*, premere **5**, il sistema salva e ritorna automaticamente al menù principale.

5.11.4 Attiva 572 pres.

Entrati con **E** appare la scritta *Vuoi attivare tutto? Premi 5*, digitare **5** per rendere attive esclusivamente le centrali 572 o 572B presenti nel sistema. Terminata l'attivazione si ritorna al menù principale.

5.11.5 Cambio codice

Cambiare il codice dell'interfaccia telefonica 972 entrando con **E** e seguendo la stessa procedura descritta al Par. **5.4** per la modifica del codice personale.

5.11.6 Testi e sequenze

Per modificare i testi dei messaggi SMS entrare con **E** quindi digitare il numero relativo al messaggio o scorrere le **16** posizioni con **F8** e **F9**. Modificare con **E**, apparirà una chiocciola (@) a destra della posizione.

Definire l'elenco dei numeri in rubrica a cui inviare la comunicazione digitandone il numero corrispondente, lo 0 li toglie tutti mentre il 9 li inserisce tutti. Spostarsi di campo con **F6** quindi modificare il messaggio SMS con le convenzioni descritte al Par. **4.1**. Ogni messaggio non può superare i **20** caratteri.

Figura 18 SMS n° 2 associato agli utenti in rubrica 2, 5 e 8

5.11.7 Messaggio comune

Il messaggio comune di indirizzo dell'impianto può contenere fino a 60 caratteri, entrare con E, dopo il primo movimento del cursore ad opera dell'utente viene visualizzato il carattere su cui si sta agendo come in Fig. 19. Modificare il testo secondo le convenzioni (vd. Par. 4.1) spostandosi con F2, F3 (sinistra/destra) F5, F6 (arretra/avanza di 16 caratteri) o F8, F9 (inizio/fondo del messaggio). Con F0 viene cancellata la parte di messaggio dal punto del cursore alla fine.

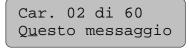


Figura 19 Il messaggio comune

5.12 Gestione radio

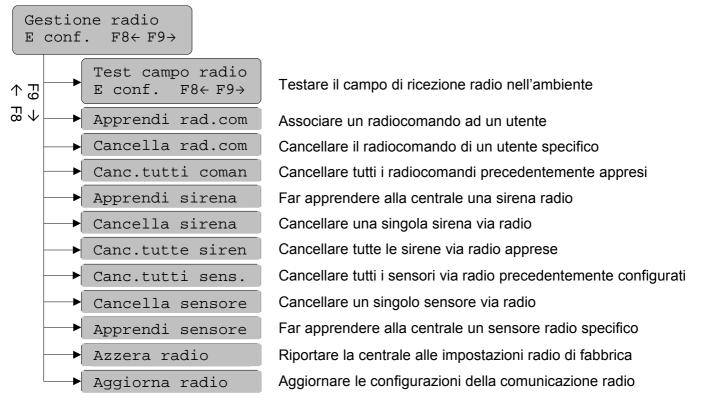


Figura 20 I menù a tastiera della gestione radio

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **19**/28

Tramite le periferiche seriali di gestione della comunicazione radio **RADIOVOX** B21 la centrale **SECURBOX** 572B può gestire 4 sirene per esterno, 64 ingressi radio bidirezionali e può essere comandata per mezzo di radiocomandi tramite specifici *processi* (vd. Par. 1.9). In assenza di tale unità la gestione radio è limitata alla possibilità di cancellare le periferiche memorizzate fino a quel momento e l'azzeramento totale, in tal modo rimane comunque possibile il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

5.12.1 Test campo radio

Testare la ricezione radio prima di installare la periferica. Entrare con **E**, appare la scritta *Vuoi testare RX E* per attivare. Premere **E** per iniziare il test, se necessario interromperlo digitando 0. Al termine il sistema ritorna automaticamente al menù principale. (vd. Manuale tecnico unità **RADIOVOX** B21)

5.12.2 Apprendi rad.com

Una volta entrati con **E**, viene richiesto il numero dell'utente (01÷32) a cui associare il radiocomando. Confermare il numero introdotto con **E**, comparirà la scritta *Fare apprendere* accompagnata da un bip lungo emesso dall'unità di comunicazione radio. Premere in sequenza **X+0** attendere il feedback acustico quindi **X+2**, un bip lungo emesso dall'unità radio conferma l'avvenuta memorizzazione. Viene quindi riproposto l'inserimento del numero: ripetere l'operazione o tornare al menù principale con **FE**.

5.12.3 Cancella rad.com

La cancellazione di un singolo radiocomando si differenzia dall'apprendimento descritto nel paragrafo precedente solo per l'assenza delle segnalazioni sonore. Avvenuta la cancellazione viene visualizzata la scritta *Un tasto arretra*, premere un tasto per ripetere l'operazione o **FE** per tornare al menù principale.

5.12.4 Canc.tutti coman

Entrati con **E** viene proposto di cancellare tutti i radiocomandi. Appare la scritta *Vuoi cancellare tutto premi 5* (vd. Fig. **21**), alla pressione del numero **5** avviene la cancellazione. *Attenzione*: a seguito della cancellazione tutti i radiocomandi non verranno più riconosciuti dalla centrale.

Vuoi cancellare tutto premi 5

Figura 21 Cancellazione totale dei comandi/sensori

5.12.5 Apprendi sirena

Simile all'apprendimento rad.com descritto nel paragrafo **5.12.2.** numeri da inserire sono relativi alle sirene radio (0 ÷ 3). Per memorizzare una sirena è necessario premere a lungo il tasto **A** sulla sirena e attendere il feedback ottico. È possibile abbinare le sirene N° **0** e **1** all'unità B21 N°**0** e le sirene N° **2** e **3** alla B21 N°**1**

5.12.6 Cancella sirena

Come cancellazione radiocomandi descritta nel paragrafo 5.12.3. I numeri da inserire, ovviamente, sono relativi alle sirene radio $(0 \div 3)$.

5.12.7 Canc.tutte siren

Come la cancellazione dei radiocomandi descritta nel paragrafo **5.12.4**. <u>Attenzione</u>: a seguito della cancellazione tutte le sirene via radio non verranno più riconosciute dalla centrale.

5.12.8 Canc.tutti sens.

Come la cancellazione dei radiocomandi descritta nel paragrafo **5.12.4**.

<u>Attenzione</u>: a seguito della cancellazione tutti i sensori via radio non verranno più riconosciuti dalla centrale.

5.12.9 Cancella sensore

Come cancellazione radiocomandi descritta nel paragrafo **5.12.3**. I numeri da inserire, ovviamente, sono relativi agli ingressi di allarme $(1_1 \div 8_8)$.

5.12.10 Apprendi sensore

Simile all'apprendimento rad.com descritto nel paragrafo **5.12.2.** Per memorizzare un sensore è necessario generare un segnale di fine manomissione (<u>chiusura</u> del contatto antiapertura) attendere il feedback ottico sul sensore quindi trasmettere una manomissione (<u>apertura</u> del contatto), ovvero aprire la scatola. I numeri da inserire sono relativi agli ingressi (1_1 ÷ 8_8). <u>Memorizzare i sensori da abbinare all'unità B21 N°0 nelle posizioni da 1 1 a 4 8 e i sensori da abbinare all'unità B21 N°1 nelle posizioni da 5 1 a 8 8.</u>

5.12.11 Azzera radio

Entrati con **E** viene proposto di cancellare tutto (vd. Par. **5.12.4**). Il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporta la perdita di tutte le periferiche radio precedentemente riconosciute.

5.12.12 Aggiorna radio

Aggiornare la configurazione radio dell'impianto per rendere operative eventuali periferiche seriali di

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **20**/28

gestione della comunicazione radio aggiuntive, installate a programmazione ultimata. È infatti possibile connettere **2** unità ad una centrale *572B*. Entrati con **E** appare la scritta *Vuoi aggiornare tutto premi 5* premendo il tasto **5** il sistema procede all'aggiornamento visualizzando la scritta *Aggior. in corso Attendere*. Una volta terminato l'aggiornamento ritorna automaticamente al menù principale.

5.13 Gest. Impronte

Menù associato all'adozione di almeno un lettore di impronte **tacto** (N° 0) come organo di comando. Entrare con **E**, scorrere i sottomenù con **F8** e **F9** quindi entrarvi con **E** (vd. Fig. **22**).

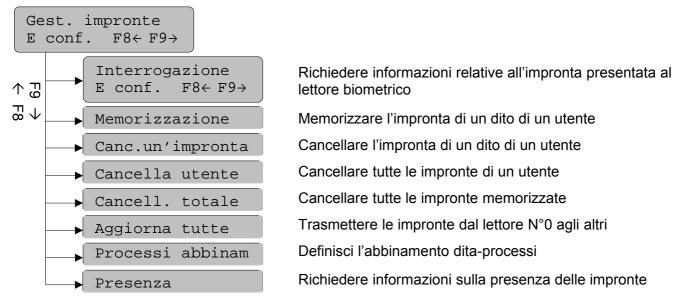


Figura 22 I menù a tastiera del comando biometrico

5.13.1 Interrogazione

Entrare con **E**, viene richiesto di appoggiare il dito su un lettore biometrico. Il sistema rimane in attesa fino a che un lettore riconosce l'impronta immessa (bip singolo emesso dal lettore) viene quindi visualizzato il numero dell'utente e del dito inserito.

5.13.2 Memorizzazione

Per far apprendere al sistema nuove impronte digitali entrare con **E**, inserire il numero dell'utente e del dito che si vuole memorizzare, confermare i valori immessi con **E**. Il sistema rimane in attesa dell'inserimento della nuova impronta, sottolineata dalla scritta *Appoggiare dito*.

L'avvenuta memorizzazione è sottolineata dal bip lungo, dalla scritta *In trasferimento* e dal ritorno all'inserimento dei numeri utente e dito. Se non viene presentato un dito entro 5 secondi il sistema esce automaticamente e compare la scritta *NON MEMORIZZATO Tasto fa uscire*; premendo un tasto qualunque si torna all'inserimento dei numeri utente e dito. *Attenzione*: è possibile memorizzare nuove impronte solo dall'unità **tacto** n° 0, queste verranno automaticamente trasmesse alle altre unità **tacto** del sistema.

5.13.3 Canc. un'impronta

Come per la memorizzazione descritta nel paragrafo precedente una volta entrati nel menù con **E** viene richiesto il numero dell'utente e del dito di cui si vuole cancellare l'impronta, confermare con **E**, un bip del lettore biometrico e la scritta *CANCELLATA*, visualizzata a tastiera, confermano l'avvenuta cancellazione.

5.13.4 Cancella utente

Per cancellare tutte le impronte associate ad un utente entrare con **E**, digitare il numero dell'utente desiderato e confermare con **E**. Una serie di bip emessi dal lettore biometrico e la scritta *ESEGUITO* confermano l'avvenuta cancellazione. *Attenzione*: tutte le impronte dell'utente selezionato verranno perse.

5.13.5 Cancell. totale

Entrare con **E**, procedere alla cancellazione di tutte le impronte digitali presenti in memoria premendo **5** (vd. Fig. **21**), un bip di conferma e la scritta *CANCELLATA Tasto fa uscire* conferma l'avvenuta cancellazione. Premere un tasto qualunque per tornare al menù principale.

5.13.6 Aggiorna tutte

Menù disponibile solo in presenza di più di un lettore biometrico **tacto.** Entrare con **E**, procedere all'aggiornamento di tutte le impronte digitali presenti sul lettore N°0 premendo **5**. Apparirà la scritta *Aggior.* in corso Attendere sul display della tastiera. L'operazione richiede qualche minuto, ogni impronta aggiornata sulle nuove unità è confermata da un bip emesso dalle stesse. <u>Attenzione</u>: prima di procedere all'aggiornamento assicurarsi che la memoria dei nuovi lettori sia vuota.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **21**/28

5.13.7 Processi abbinam

Figura 23 Dito 1 - processo 1, attivo, senza dita di conferma

Entrare con **E**, scegliere il dito da abbinare inserendone il numero o scorrendo l'elenco con **F8** e **F9**. Vengono visualizzati i dati relativi al dito come riportato in figura **23**, per modificarli premere **E**, apparirà una chiocciola (@) in basso a destra. Spostarsi di campo con **F5** e **F6** per modificare in sequenza: l'attivazione, il processo abbinato, l'attivazione con una seconda impronta propria, l'attivazione con una seconda impronta altrui. Su ogni campo, ad esclusione del processo abbinato per il quale è

necessario digitare il numero corrispondente (1÷8), è sufficiente premere un numero qualsiasi per cambiarne lo stato. Terminate le modifiche salvare con **E**. Tornare al menù principale con **F**E.

5.13.8 Presenza

Consente di interrogare il sistema per conoscere la presenza o meno dell'impronta di un dito di un determinato utente. Entrare con **E**, inserire il numero utente e dito quindi confermare con **E**. Se la posizione è occupata appare la scritta *PRESENTE* e viene riproposta la possibilità di inserire un nuovo numero utente e dito. In caso contrario appare la scritta *NON PRESENTE Tasto fa uscire*. Premere un tasto qualsiasi per tornare al menù principale.

5.14 Processi definiz

Tramite i processi è possibile associare più funzioni al comando tramite tastiera, radiocomando o lettore biometrico d'impronta (vd. Par. **5.13.7**). I processi sono **8**, ognuno è una combinazione di attivazione o disattivazione di aree, comandi tecnici o funzioni di accesso. Entrare nel menù di definizione con **E**, identificare un processo con il numero corrispondente o scorrendo l'elenco con **F8** e **F9**. Spostarsi tra definizione aree, comandi o accessi con **F5** e **F6** secondo la figura seguente:

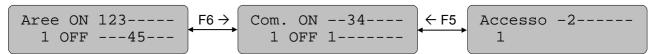


Figura 24 Esempio di configurazione del processo 1

Modificare con E, apparirà una chiocciola (@) in basso a sinistra, selezionare le aree (comandi o accesso) premendo sui numeri corrispondenti, lo 0 le toglie tutte, il 9 le inserisce tutte. Salvare le modifiche con E, tornare al menù principale con FE.

5.15 Ingressi o zone

Entrati nel menù con E viene richiesto l'inserimento del numero o del nome dell'ingresso che si vuole visualizzare o modificare, il cursore si posiziona automaticamente sul numero digitare il numero e premere E per visualizzare le informazioni relative. La forma è la stessa del menù Prova÷esclusione (vd. Par. 5.2) e visualizzata in Fig. 5. In alternativa avanzare di campo con F6 (vd. Fig. 1) e digitare il nome quindi premere E. Quando il sistema riconosce il numero appare il nome e viceversa, se il numero immesso non è valido (es. 10 o 39) appare la scritta *Illegale* sul display e il dato viene rifiutato. Nel caso in cui il codice utilizzato per entrare nella configurazione non sia abilitato a gestire almeno un'area abbinata alla zona selezionata appare la scritta *Incongruo* e il dato viene rifiutato. È possibile digitare F8 o F9 per scorrere le sole zone abbinate al codice, se non ce ne sono appare la scritta *Assente*. Una volta individuato l'ingresso da modificare premere E, apparirà una chiocciola (@) in basso a sinistra. Il cursore si posiziona automaticamente sul nome, se necessario riscriverlo secondo le modalità descritte al Par. 4.1. Spostarsi di campo per inserire o modificare la tipologia (vd. Par. 3.2) dell'ingresso quindi per mettere o togliere le aree abbinate. Premere E per salvare le modifiche.

5.16 Correlazioni

È possibile configurare 6 diverse correlazioni. Una volta entrati con E, appaiono i dati relativi alla prima, con F8 e F9 scorrerle tutte. Il cursore si posiziona sul primo numero, inserire i valori opportuni per modificare la correlazione, spostandosi tra i caratteri come descritto in Fig. 1. L'ultimo campo è relativo al tempo di correlazione, in secondi, immettere un valore

Figura 25 Correlazione 2 tra ingr. 0_2 e 0_4 con 20 sec.

tra 1 e 255. Si possono correlare 2 ingressi (allarme se entrambi scattano durante il tempo di correlazione) o un'area con se stessa (allarme se l'area scatta due volte durante il tempo di correlazione). Per gli ingressi non ha importanza quale intervenga per primo. Indicare l'area impostando 9+N°area nel primo campo della correlazione (es. 91 = area 1). Per cancellare la correlazione impostare tempo nullo. <u>Attenzione</u>: le correlazioni sono attive solo con ingressi istantanei, istantanei esterni ed interni quando si comportano da istantanei e non da ritardati. Salvare con E o tornare al menù principale con FE.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **22**/28

5.17 Segnalaz. remote

Entrare nel menù con **E**, individuare la segnalazione da visualizzare o modificare inserendo il numero corrispondente (01÷16) o scorrendo l'elenco con **F8** e **F9**. Modificare con **E**, una chiocciola (@) in basso a sinistra sottolinea la possibilità di cambiare, in successione, la tipologia e la modalità della segnalazione. Appaiono le informazioni disponibili secondo la figura che segue:

```
Dove:

nn numero della segnalazione remota: 01÷16

tt tipologia della segnalazione (vd. Par. 3.3)

@ nn tt modo –

indica la possibilità di modificare i dati

modo modalità di funzionamento: N = normale. I = invertito
```

Figura 26 Visualizzazione e modifica delle informazioni relative alle segnalazioni remote

Salvare le modifiche con E o uscire con FE.

Fare riferimento alla tabella di Pag. 12 per le configurazioni di fabbrica.

5.18 Uscite

Entrati nel menù con **E** viene richiesto l'inserimento del numero dell'uscita che si vuole visualizzare o modificare, il cursore si posiziona automaticamente sul numero quindi sarà sufficiente digitarlo e premere **E** per visualizzare le informazioni relative all'uscita scelta. Appaiono le informazioni disponibili secondo figura **27**. È possibile digitare **F8** o **F9** per scorrere le uscite. Una volta individuata l'uscita da modificare premere **E**, apparirà una chiocciola (@) in basso a sinistra.

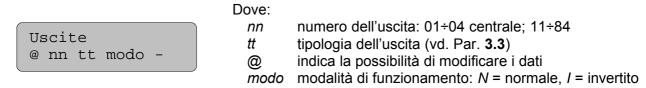


Figura 27 Visualizzazione e modifica delle informazioni relative alle uscite

Inserire o modificare la tipologia dell'uscita quindi spostarsi di campo per modificare il modo: *N* per modo normale, *I* per invertito. Premere **E** per salvare le modifiche o tornare al menù principale con **FE**.

5.19 Temporizzazioni

Entrare con **E**, il cursore si posiziona automaticamente sul primo carattere della prima voce: *Ritardo uscita*. Scorrere con **F8** e **F9**, spostare il cursore con **F5/F6** o **F2/F3**. Inserire il nuovo valore, compreso tra 000 e 255, e confermarlo con **E**, si passa direttamente alla voce successiva. Solo confermando si ottiene il salvataggio del valore inserito.

5.20 Regola ora

Entrare con **E** per cambiare l'ora della centrale, il cursore si posiziona sulla prima cifra, digitare l'ora nel formato *hh:mm* quindi salvare con **E**. Se necessario spostare il cursore con i comandi preposti (vd. Fig. 1).

5.21 Regola data

Entrare con **E** per cambiare la data della centrale, il cursore si posiziona sulla prima cifra, digitare la data nel formato *gg/mm/aa* quindi salvare con **E**.

Se necessario spostare il cursore con i comandi preposti (vd. Fig. 1).

5.22 Comandi tecnici

È possibile attivare, disattivare e cambiare il nome dei comandi tecnici. Entrare nel menù con **E**, inserire il numero del comando voluto, se il numero è valido appaiono stato e nome relativi. Digitando **E** si cambia lo stato: da attivo (*Att*) a disattivo (*Dis*) e viceversa. Se il codice utilizzato per entrare in configurazione è di tipologia **1** è possibile

Comandi tecnici OFF 2 Luci est.

Figura 28 Comando tecnico 2 (denominato Luci est.) disattivato

ricercare o modificare il nome dei comandi: premere **F6** o **F9** per spostare il cursore sul nome ricordando di confermare l'immissione carattere con lo **0**. All'inserimento di un nome noto appare il suo stato ed il suo numero. Riposizionare il cursore per modificare il nome e salvare le modifiche con **E**. In qualunque momento è possibile tornare al menù principale con **FE**.

SECURBOX 572B MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 *PAG.* **23**/28

Indice

1	Caratteristiche generali	1
	1.1 Elementi del sistema	_1
	1.2 Comando e visualizzazione	
	1.2.1 Centralizzazione allarmi	2
	1.3 Data, ora e memoria eventi	_2
	1.4 Segnalazioni luminose	2
	1.5 Utenti e codici numerici	2
	1.5.1 Penalizzazione	3
	1.5.2 Controllo accessi / comandi	3
	1.5.3 Codice di fabbrica	3 3 3
	1.6 Allarme antintrusione	_3
	1.6.1Programmazione oraria automatica del sistema di allarme	4
	1.6.2 Allarme rapina	4
	1.6.3 Allarme soccorso e allarme panico	4
	1.6.4 Richiesta automatica di soccorso: sopravvivenza su Area 1	4
	1.6.5 Allarme incendio	4
	1.6.6 Allarme tecnico	4
	1.6.1 Controllo automatico funzionalità	5
	1.7 Comandi tecnici	5
	1.7.1 Programmazione oraria automatica dei comandi tecnici	5
	1.8 Uscite logiche	5
	1.8.2 Segnalazioni remote	5
	1.9 Processi	5
2	Installazione dell'impianto	6
	2.1 Collegamenti	6
	2.1.1 Linea seriale RS 485	6
	2.2 Immunità	6
	2.2.1 Riattivazione automatica	6
	2.3 Manutenzione programmata	6
3	Configurazione dell'impianto	8
J	•	_
	3.1 Tipologie e tabelle dei codici utente	8
	3.2 Tipologie e tabelle dei sensori	_9
	3.3 Tipologie e tabelle delle uscite logiche e delle segnalazioni remote	11 12
	3.4 Altre tabelle	_ 12
4	Configurazione tramite tastiera	14
	4.1 Inserimento dei nomi	14
	4.2 Struttura dei menù	 14
5	Menù da tastiera	16
	5.1 Memoria eventi	16
	5.2 Prova÷esclusione	 16
	5.3 Blocco_	
	5.4 Cambio codice	
	5.5 Gestione codici	
	5.6 Abbinamento aree	
	5.7 Orari allarme	 17
	5.8 Orari com.tecn	 17
	5.9 Nome centrale	18
	5.10 Numero centrale	18

5.11 Comunicatore	e tel	18
	Rubrica	18
5.11.2	Numero tel.modem	18
5.11.3	Presenti/attive	19
5.11.4	Attiva 572 pres.	19
5.11.5	Cambio codice	18
5.11.6	Testi e sequenze	19
5.11.7	Messaggio comune	19
5.12 Gestione radio	0	19
5.12.1	Test campo radio	20
5.12.2	Apprendi rad.com	20
5.12.3	Cancella rad.com	20
5.12.4	Canc.tutti coman	20
5.12.5	Apprendi sirena	20
5.12.6	Cancella sirena	20
5.12.7	Canc.tutte siren	20
5.12.8	Canc.tutti sens.	20
5.12.9	Cancella sensore	20
5.12.10	Apprendi sensore	20
5.12.11	Azzera radio	20
5.12.12	? Aggiorna radio	20
5.13 Gest. Impront	e	21
5.13.1	Interrogazione	21
5.13.2	Memorizzazione	21
	Canc.un'impronta	21
	Cancella utente	21
	Cancell. totale	21
	Aggiorna tutte	21
	Processi abbinam	22
5.13.8	Presenza	22
5.14 Processi defin		22
•	ne	22
5.16 Correlazioni_		22
5.17 Segnalaz. rem	note	23
5.18 Uscite		23
	oni	
5.20 Regola ora		23
5.22 Comandi tecn	ici	23
		0.4
		24

Indice

Note		

MANUALE TECNICO REV. 1.9 11/02/15 PAG. **25**/28 SECURBOX 572B

